


## Push button Basic element with complete housing Rocker 506340

### Allgemeine Informationen

|                |               |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0838747     |
| EAN            | 4013984104349 |
| Producer       | Elso          |
| Producer-Model | 506340        |
| Producer-Typ   | 506340        |
| min. Order     |               |
| Class          | Taster        |

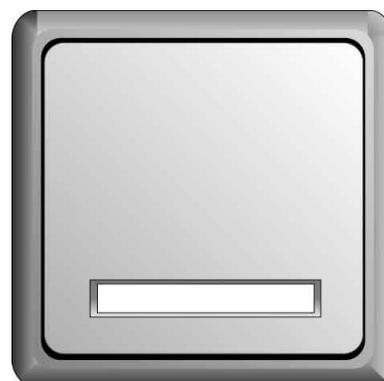

### Technische Informationen

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Zusammenstellung             |     |
| Ausführung                   |     |
| Bedienungsart                |     |
| Kontakte                     |     |
| Rückmeldekontakt             |     |
| Anzahl der Betätigungswippen |     |
| Mit Beleuchtung              |     |
| Montageart                   |     |
| Befestigungsart              |     |
| Werkstoff                    |     |
| Werkstoffgüte                |     |
| Halogenfrei                  |     |
| Oberfläche                   |     |
| Ausführung der Oberfläche    |     |
| Farbe                        |     |
| RAL-Nummer (ähnlich)         |     |
| Transparent                  |     |
| Textfeld/Beschriftungsfläche |     |
| Aufdruck                     |     |
| Geeignet für Schutzart (IP)  |     |
| Nennspannung                 | 42V |
| Bemessungsstrom              | 1A  |

[Push button Basic element with complete housing Rocker 506340 online kaufen](#)

