


Switch Two-way switch Rocker/button Basic element 303650

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0817394 |
| EAN | 4011334238850 |
| Producer | Berker |
| Producer-Model | 303650 |
| Producer-Typ | 303650 |
| min. Order | |
| Class | Installationsschalter |

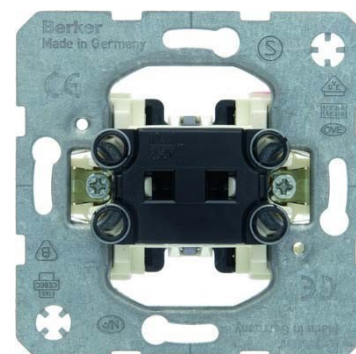

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Schaltungsart | |
| Bedienungsart | |
| Zusammenstellung | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Beleuchtungsfunktion | |
| Nennspannung | 250V |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10AX |
| Rückmeldekontakt | |
| Anschlussart | |

[Switch Two-way switch Rocker/button Basic element 303650 online kaufen](#)

